

補巻フック用【ロープガイド】使用上の注意

アースドリル機に搭載されている補巻フック用【ロープガイド】を、破損・落下させる事故が発生しました。ロープガイドの破損・脱落事故を未然に防ぐために、下記使用方法及び定期点検の厳守をお願いします。

1. 対象機種

SD206, SDX207, SDX407-2


2. ロープガイドの使用方法

補巻フックを本体前方へ固定して、補巻ロープをロープガイドに掛けた状態で、

① 補巻ロープの巻上げ操作 ② フロントフレーム起伏の下げ操作 ③ ブーム起伏の下げ操作の何れかを行うとロープガイドが破損・脱落する恐れがあります。これら何れかの操作を行う際は、必ず補巻フックを本体前方から取外してください。

3. ロープガイドの点検方法

毎日または8時間ごとに、ロープガイドに亀裂・変形などの損傷が無いかを確認してください。

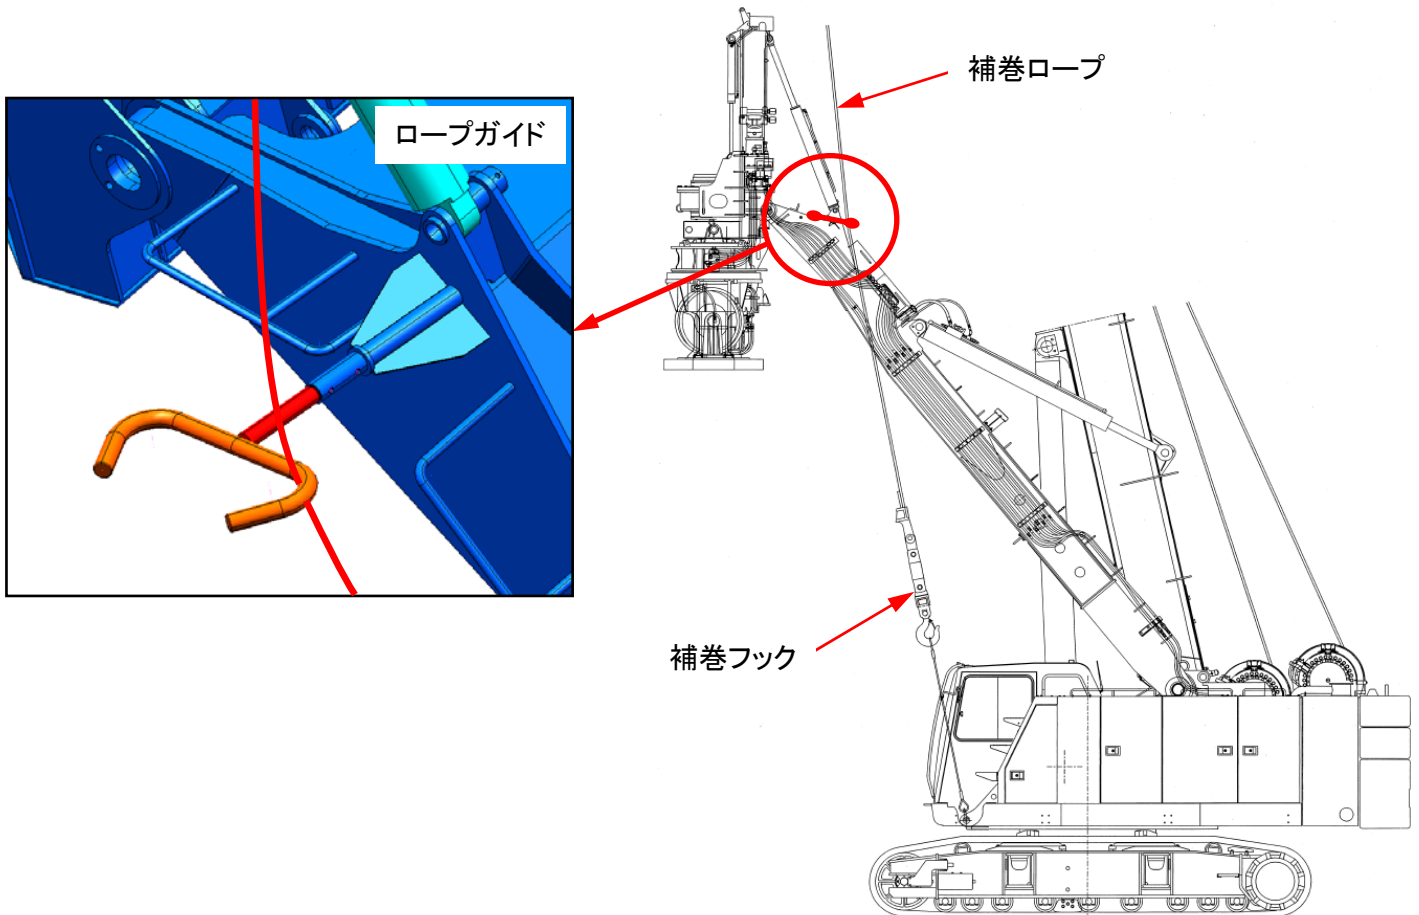

ご不明な点がございましたら、最寄りの“サービス工場”または“サービスセンタ”にご相談ください。

●ご用命は右記サービス工場へ

日立住友重機械建機クレーン株式会社